

SIP Trunk Directcall:

Completa e receber ligações com número de telefone físico ou virtual em 37 países, em 620 cidades no Brasil.

Número do tipo local ou nacional (4000 ou 0800).

[Acessar](#)

TESTE GRÁTIS

APIs se APPs de telefonia Directcall:

Automatiza as ligações do seu adaptador SIP no seu computador.

Facilitam Ligação num clique a partir de softwares corporativos (CRM, ERP, Ecommerce, etc.), Gravação telefônica, SMS, Mensagem de voz, Histórico de contatos por cliente, fornecedor, centro de custo, etc.

[Acessar](#)


TESTE GRÁTIS

Veja a seguir como configurar SIP TRUNK da DirectCall no seu TELEFONE IP TIP 100 INTELBRAS

by Paulo Pereira

1. Configurando o computador para acessar o TELEFONE IP.

- Conecte a fonte de alimentação na entrada PWR, o LED Power acenderá;
- Conecte a porta WAN do GKM 2210 T ao seu acesso à internet (porta ethernet do modem). O LED WAN acenderá;
- Conecte o(s) telefone(s) conforme sua necessidade, TEL 1 e/ou TEL 2.

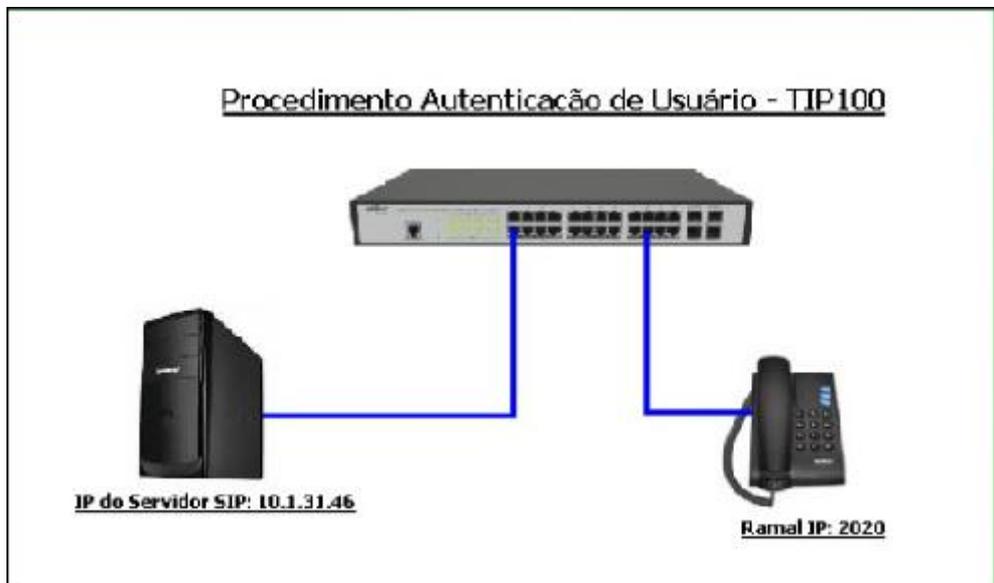

- Para ouvir o número IP, tecele no telefone: *** 20#, será anunciado o número IP do TELEFONE IP
- Acesse a página de configuração do TELEFONE IP digitando no navegador WEB o endereço IP informado no passo anterior.
- Faça a autenticação:


Usuário: admin Senha: admin

2 Configurando a conta SIP.


- Na interface do ata acesso Rede/Configuração/Codec.
- Selecionar o codec G729 na caixa de utilizados.



- Na aba DTMF selecionar Out-of-Band (RFC2833).

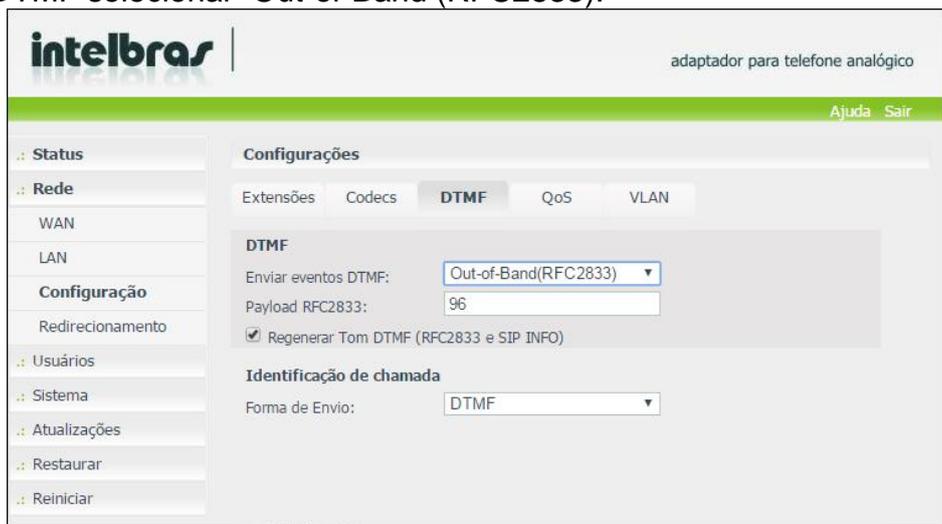

- No menu usuários acessar o usuário 1 ou usuário 2.

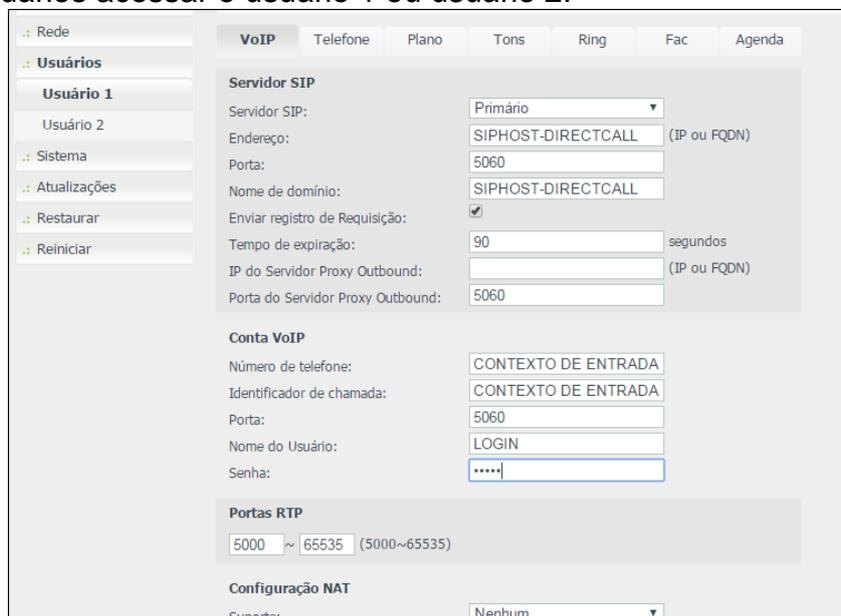

- Ainda em usuário na aba Fac desabilitar as facilidades.

The screenshot shows a web interface for configuring user facilities. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a tree view with the following items: Status, Rede, Usuários (expanded), Sistema, Atualizações, Restaurar, and Reiniciar. Under 'Usuários', 'Usuário 1' is selected. The main content area is titled 'Usuário 1' and has a tabbed interface with tabs for VoIP, Telefone, Plano, Tons, Ring, Fac, and Agenda. The 'Fac' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Código das Facilidades' with a checkbox labeled 'Habilitar as facilidades'. Below the checkbox, there is a list of facilities with their corresponding codes in input fields:

Facilidade	Código
Desvio de chamada condicional:	*70#
Ligar desvio se ocupado:	*71#
Ligar desvio sempre:	*72#
Desligar desvios:	*73#
Ligar Não pertube:	*74#
Desligar Não pertube:	*75#
Transferir chamada:	*98#
Retornar chamada:	*69#
Discagem rápida:	*68
Discagem via IP:	*47

At the bottom of the main content area, there is a small text label: `- user formato *XX# .xx=01-99`.

- Aplique as configurações e reinicie seu equipamento.
- Finalizadas as configurações, o ATA já está pronto para ser utilizado.

QUEM SOMOS

Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil [nestas 478 cidades](#).
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais [cidades](#) do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h [+Inf.](#)

Redução de custos de CELULAR no s